


## Схема монтажа


### Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляционные материалы Folder
5. Утеплитель
6. Стропило
7. Пароизоляция Folder H98
8. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
9. Внутренняя отделка

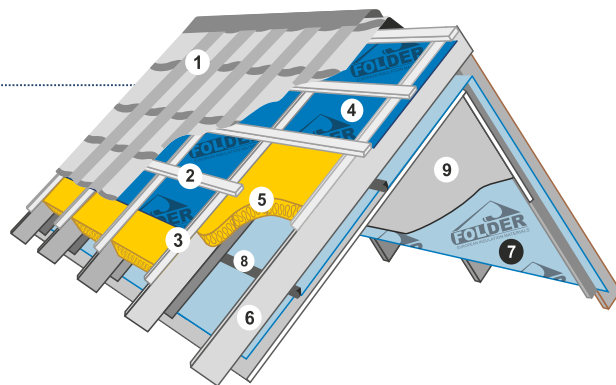

### Каркасная стена

1. Наружная обшивка
2. Элементы каркаса
3. Ветроизоляционные материалы Folder
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Folder H98
6. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
7. Внутренняя отделка

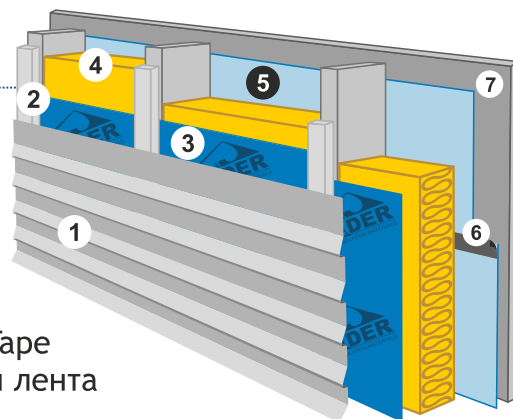

**ВНИМАНИЕ!**

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:  
-мансардным окнам  
-трубам и вентиляции  
-деревянным стропильным конструкциям  
рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается стороной с логотипом внутрь помещения